


Модель 60069/8


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

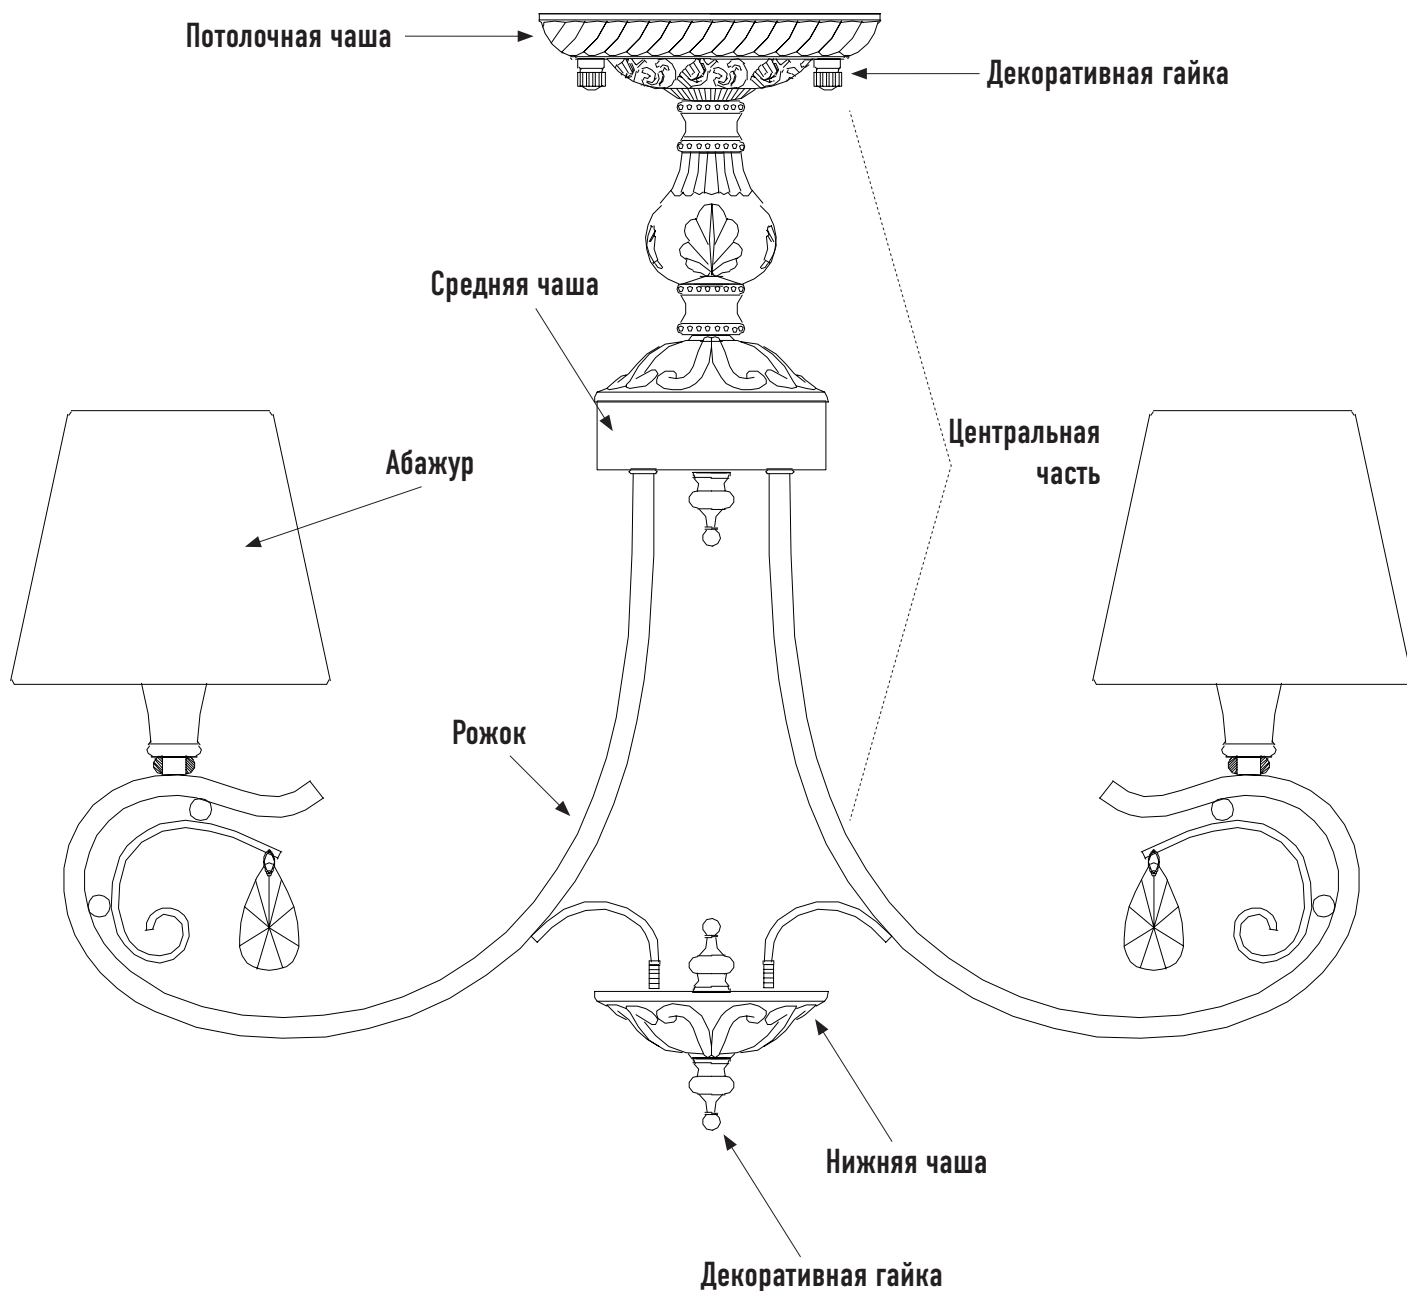

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Крепёжная планка	1
Рожок	8
Юбка патрона	8
Декоративная гайка	5
Абажур	8
Центральный провод	1

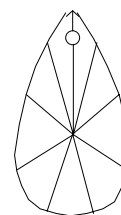

L - 38 мм

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	8	Хрусталик 38 мм - 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью монтажного комплекта.
5. Согласно схеме, соберите элементы центральной части светильника.
6. Через потолочную чашу, сквозь втулки центральной части, протяните центральный провод, до места крепления рожков.
7. Вставьте крепёжную втулку рожка в посадочное отверстие средней чаши, как показано на схеме и закрепите его гайкой.
8. Резьбовую часть, дополнительного крепления рожка, вставьте в посадочное отверстие крепёжного диска нижней чаши, как показано на схеме и закрепите его гайкой.
9. Закрепите все рожки таким же образом.
10. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
11. Установите среднюю чашу на центральную часть и закрепите декоративной гайкой таким образом, чтобы излишки проводов и соединительные колпачки были скрыты внутри чаши.
12. Соберите элементы нижней чаши, как показано на схеме и скрепите их декоративными гайками.
13. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
14. С помощью декоративных гаек закрепите потолочную чашу на крепёжной планке таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри потолочной чаши.
15. Закрепите хрустальные подвески на рожках светильника в местах крепления, согласно схеме.
16. Установите на рожки абажуры и закрепите их юбками патронов.
17. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

