


Модель 30120/5


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

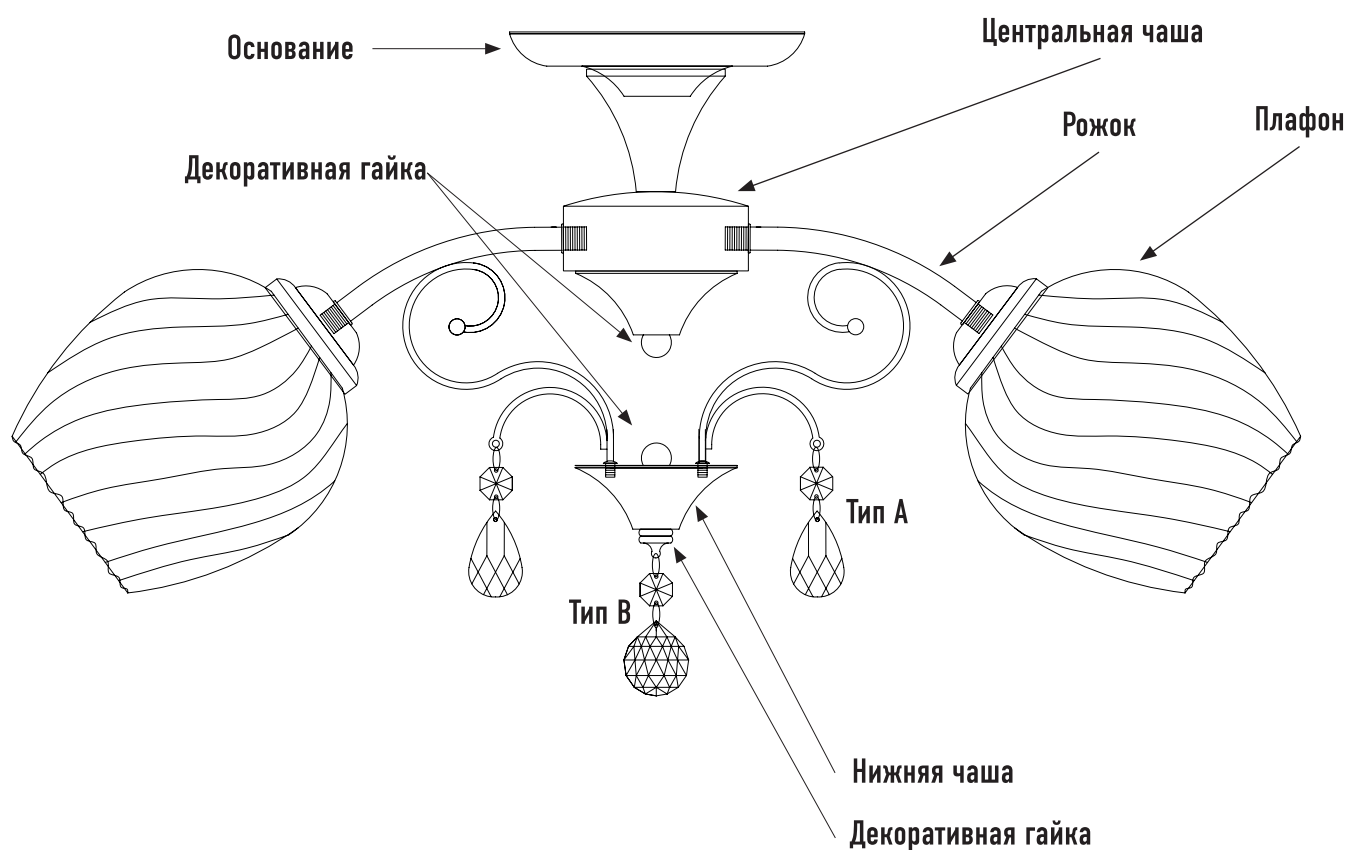

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Основание	1
Центральная чаша	1
Рожек	5
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	3
Плафон	5
Юбка патрона	5
Центральный провод	1

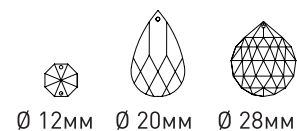

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	5	Хрусталик 12 мм – 1 шт. Хрусталик 20 мм – 1 шт.
Подвеска тип В	1	Хрусталик 12 мм – 1 шт. Хрусталик 28 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную к потолку с помощью монтажного комплекта.
5. Открутите декоративную гайку и снимите крышку центральной чаши светильника.
6. Протяните центральный провод от основания до места крепления рожков в центральной чаше.
7. Вставьте крепёжные втулки рожка в посадочные отверстия центральной чаши и крепежные шпильки декоративных ветвей в крышку нижней чаши светильника и закрепите рожок с помощью гаек.
8. Закрепите все рожки таким же образом.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
10. Установите крышку на центральную чашу и закрепите её декоративной гайкой таким образом, чтобы излишки проводов и соединительные колпачки были скрыты внутри чаши.
11. Установите нижнюю чашу и закрепите её декоративной гайкой.
12. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
13. Закрепите основание светильника на крепёжной планке при помощи винтов таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри основания.
14. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками.
15. Закрепите подвески Тип А на рожки согласно схеме.
16. Закрепите подвеску Тип В на декоративной гайке согласно схеме.
17. Установите плафоны и закрепите их юбкой патрона.
18. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E27.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

