


Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ24M WL

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Кнопка звонка размещается снаружи помещения, а ресивер в любом удобном для Вас месте.

Технические характеристики

- Радиус действия кнопки звонка: до 200 м в зоне прямой видимости
- Звук: 52 полифонические мелодии
- Нормируемое напряжение: ~230 В
- Нормируемая частота: 50 Гц
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Элементы питания кнопки: 23 А, 12 В (входит в комплект)
- Рабочая температура: от -30 до +50 °С
- Пылевлагозащищенность кнопки звонка: IP44
- Максимальная громкость динамика 115 dB
- Частота работы передатчика и динамика 433 МГц
- Габаритные размеры ресивера (Д x Ш x В): 80 x 80 x 65 мм
- Габаритные размеры кнопки (Д x Ш x В): 82 x 40 x 18 мм
- Комплектация звонка: кнопка звонка с батарейкой, ресивер, инструкция, двухсторонняя клейкая лента
- Срок службы: 5 лет




Основные настройки

- Уровень громкости
- Переключение мелодий

Установка и начало работы

1. Вставьте ресивер в электрическую розетку.
2. Если ресивер не срабатывает при нажатии кнопки звонка, синхронизируйте их частоту работы. Для этого необходимо зажать клавишу «Изменение громкости» на 20 секунд и нажать клавишу на кнопке звонка.
3. Для очистки памяти необходимо вынуть ресивер из сети, зажать и удерживать клавишу «Изменение громкости» и вставить ресивер в сеть. Через 20 секунд необходимо отпустить кнопку.
4. Кнопками «вверх» «вниз» выбираем нужную мелодию.
5. Зажимаем и удерживаем кнопку выбора громкости до тех пор, пока светодиод не загорится ярким синим светом и отпускаем кнопку.
6. Нажимаем кнопку звонка (запоминаем выбор).
7. Если нужно выбрать другую мелодию, то повторяем шаги 4 - 6.
8. Установите необходимую громкость.
9. Монтаж кнопки звонка на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку кнопки звонка, зафиксировать ее на стене и вставить корпус кнопки звонка в крышку (*).

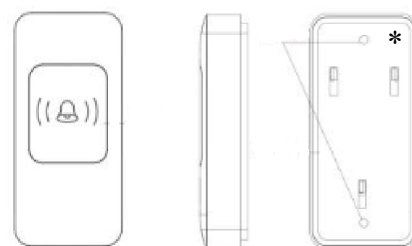

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура -30° ... +50° С.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков дверного звонка, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Модель _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royal Laurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, промышленный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Ауэрэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.