


ELEKTROSTANDARD®


Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ01M WL 36M IP44 V2

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и/или световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из передатчика и динамика. Кнопка-передатчик размещается снаружи помещения, а динамик в любом удобном для Вас месте.

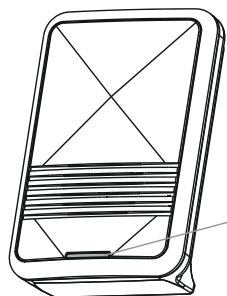


LED
подсветка

Динамик (ресивер)



Кнопка

Передатчик

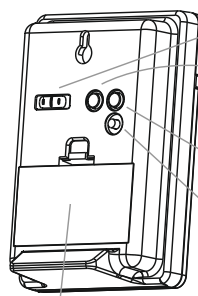


Выбор режима

Установка
громкости


Выбор мелодии

Подстройка частоты

Батарея

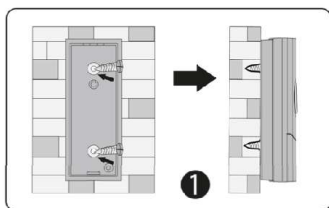

Установка кнопки

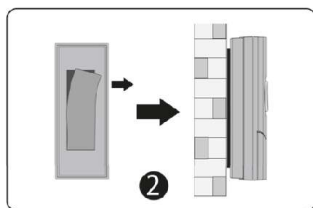


1

крышка
кнопки




2

пинцет с тонким
наконечником
(не входит
в комплект)




3

отвертка
(не входит
в комплект)

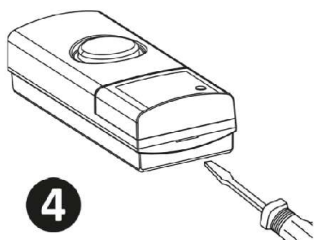

4

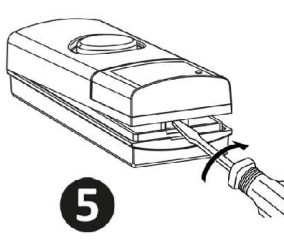

5



6

Литиевая
батарея
CR2032 3V

Технические характеристики

Радиус действия передатчика: до 300 м в зоне прямой видимости

Звук: 36 полифонических мелодий

Элемент питания кнопки: 1 x CR2032 (входит в комплект)

Элементы питания звонка: 2 x AA (не входят в комплект)

Рабочая температура: от -20° до +50° C

Пылевлагозащищенность: IP44

Максимальная громкость динамика: 80 dB

Частота работы передатчика и динамика: 433,92 МГц

Мощность излучения передатчика: 5 мВт

Габаритные размеры динамика 110 x 76 x 42 мм

Масса динамика и передатчика: 161 г

Совместимость с доп. оборудованием: только с кнопкой DBB01WL V2

Основные функции

- Регулировка громкости
- 3 режима работы: звуковой, световой, совместный
- Переключение мелодий.

Установка и начало работы

1. Вставьте в динамик 2 батарейки типа АА.
2. Откройте крышку передатчика и удалите защитную пленку с батарейки.
3. Если динамик не срабатывает при нажатии кнопки на передатчике, синхронизируйте их частоту работы. Для сопряжения нового передатчика на ресивере необходимо нажать кнопку «Подключение / синхронизация» один раз. Как только прозвучит «сигнал», нужно нажать один раз на передатчик. После этого произойдет соединение.
4. Выберите необходимый режим работы.
5. Выберите мелодию.
6. Установите необходимую громкость.
7. Динамик может быть установлен как на горизонтальную поверхность, так и на стену.
8. Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура от -20 до $+50$ °С. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, промышленный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.